



液压泵

手工操作

最大工作压力 100bar,200bar 和 500bar

中文版 08-07



含踏板, 基底和压力表。

在与我们的夹紧元件连接时, 工件能被夹紧泵经济的夹紧。

因而, 此类泵能提升负载, 调节和夹紧工作台, 也能进行其他操作过程。

此类泵的特殊优势:


- 可选手动或脚动操作
- 同一杆进行输送和释放
- 溢流阀可持续调节
- 泵活塞金属密封圈, 无磨损
- 紧凑, 自备设计

无附件传递。



带手摇柄或脚踏板的液压提升泵装配, 并且准备操作。

附件参见第 2 页


实际工作压力 P 和工作压力功效 F 之间的函数关系

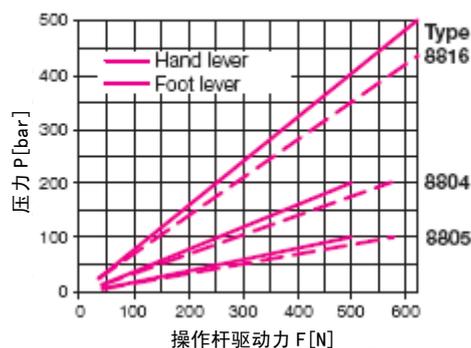



型号 8804-006, 8805-006, 8816-006

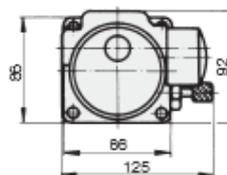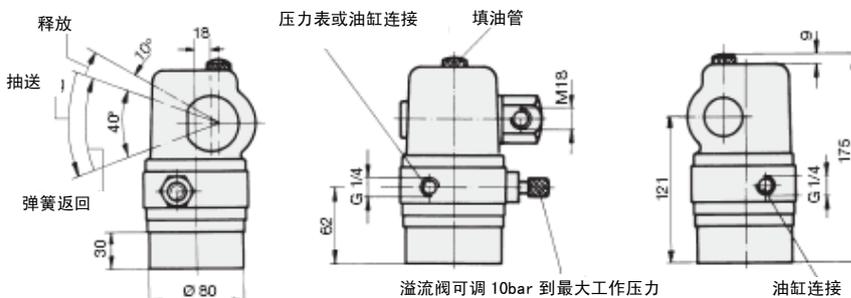

型号 8806-006, 8807-006

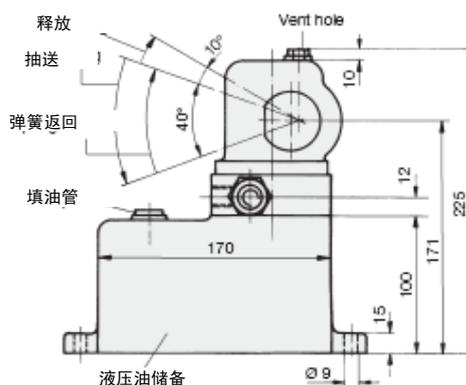

型号 8808-006

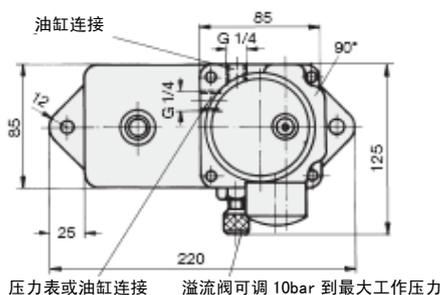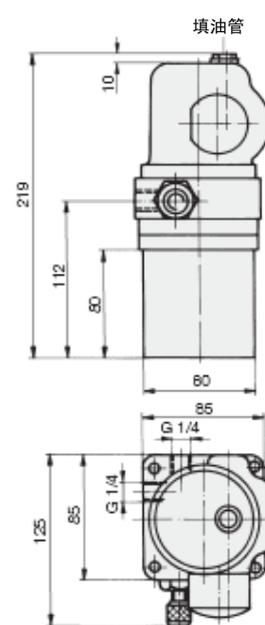


| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 最大工作压力 | [bar] | 200 | 100 | 500 | 100 | 200 | 200 |
| 用油量 | [cm ³] | 300 | 300 | 300 | 970 | 970 | 400 |
| 实际用油量 | [cm ³] | 150 | 150 | 150 | 750 | 750 | 250 |
| 每行程排量 | [cm ³] | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 重量 | [kg] | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 9.5 | 9.5 | 6.4 |
| 型号 (不带附件) | | 8804-006 | 8805-006 | 8816-006 | 8806-006 | 8807-006 | 8808-006 |




与液压泵连接装配的下列附件需单独提供:


| 泵类型 | 8804-006 | 8805-006 | 8816-006 | 8806-006 | 8807-006 | 8808-006 |
|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 基盘 | 型号 3533-001 | 3533-001 | 3533-001 | - | - | 3533-001 |
| 支架 | 型号 3533-002 | 3533-002 | 3533-002 | - | - | 3533-002 |
| 凸缘 | 型号 3533-003 | 3533-003 | 3533-003 | - | - | 3533-003 |
| 脚踏板 | 型号 0990-102 | 0990-102 | 0990-102 | 0990-102 | 0990-102 | 0990-102 |
| 手摇柄 | 型号 0990-103 | 0990-103 | 0990-103 | 0990-103 | 0990-103 | 0990-103 |
| 带安全手摇柄的泵部件 | 型号 8804-026 | 8805-026 | 8816-026 | 8806-026 | 8807-026 | 8808-026 |
| 带安全脚踏板的泵部件 | 型号 8804-016 | 8805-016 | 8816-016 | 8806-016 | 8807-016 | 8808-016 |
| 高压软管NW6x1600 | 型号 9320-621 | 9320-621 | 9370-621 | 9320-621 | 9320-621 | 9320-016 |
| 90°弯头压力表 0-250bar | 型号 9811-015 | 9811-015 | - | 9811-015 | 9811-015 | 9811-015 |
| 90°弯头压力表 0-600bar | 型号 - | - | 9811-017 | - | - | - |
| 液压油 HLP 32,1升容量 | 型号 9895-001 | 9895-001 | 9895-001 | 9895-001 | 9895-001 | 9895-001 |

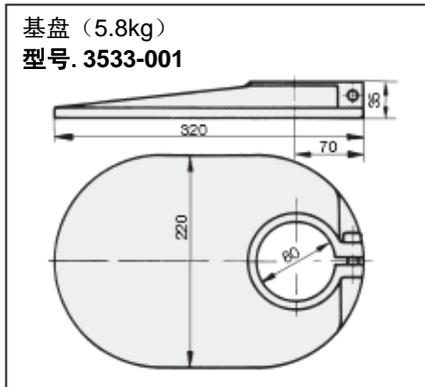

基盘 (5.8kg)
型号. 3533-001

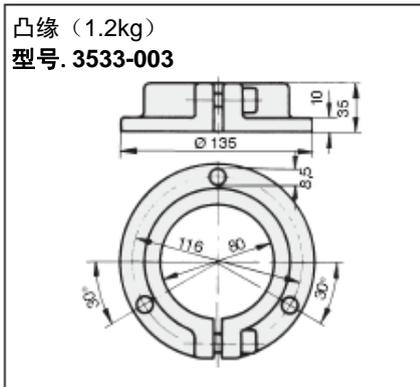


凸缘 (1.2kg)
型号. 3533-003

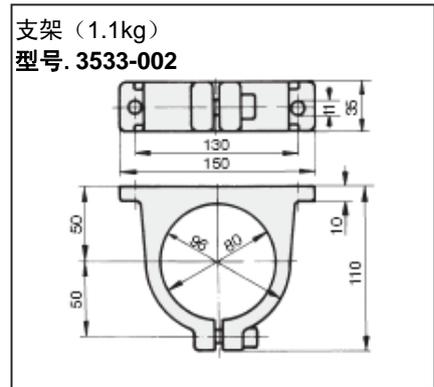


支架 (1.1kg)
型号. 3533-002




手摇柄
型号 0990-103

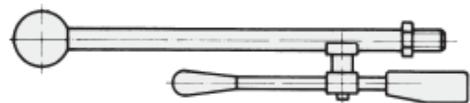

安全手摇柄*

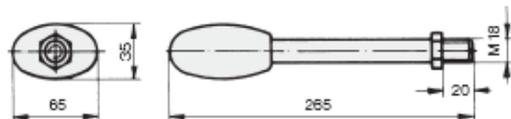


脚踏板
型号 0990-102

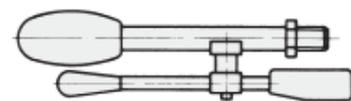

安全脚踏板*

*仅与液压泵同传递
见表

带液压油缸的液压夹紧泵原理
手工操作液压夹紧泵

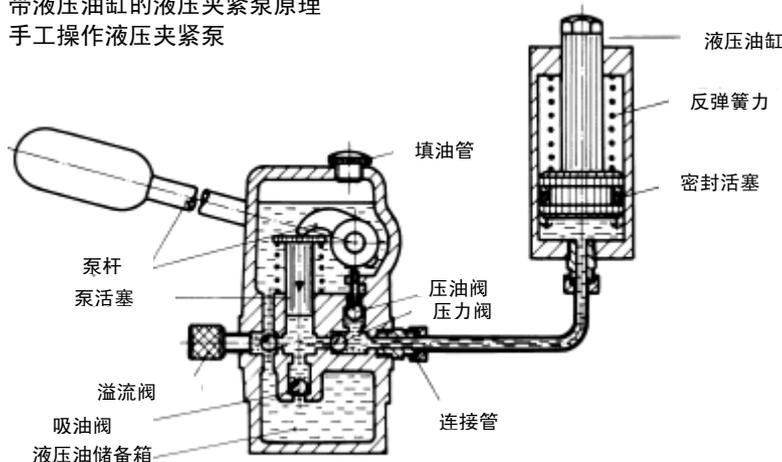

需求举例

带附件的液压夹紧泵

8cm³的排量

100bar工作压力

液压夹紧泵 8805-006

脚踏板 0990-102

基盘 3533-001

高压软管 9320-621

90°弯头测量表 9811-015

液压油 9895-001

泵需充满液压油